

# Écrans SMART Board® série GX

Vous avez besoin d'aide concernant votre écran ?  
Consultez ces conseils de dépannage de base.




## Allumer l'écran

Pour faire sortir l'écran de veille, appuyez sur le bouton Marche  du panneau de commande avant.

Pour mettre l'écran en veille, appuyez à nouveau sur le bouton Marche .

## Ouvrir l'écran d'accueil

Appuyez sur  pour ouvrir l'écran d'accueil, d'où vous pourrez lancer Tableau blanc, Navigateur ou les applications Android installées sur l'écran.

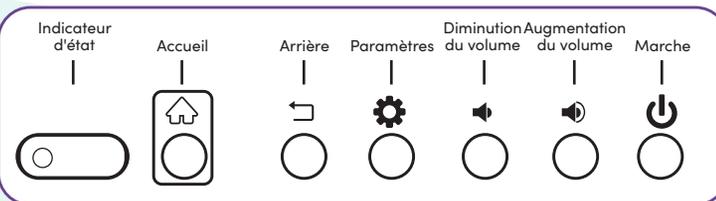

## Afficher le bureau de l'ordinateur

Après avoir connecté un ordinateur, touchez la poignée du menu  sur le côté de l'écran pour ouvrir le menu de la barre d'outils latérale. Tapez sur l'icône Sélection de l'entrée , puis sélectionnez l'ordinateur connecté en tant qu'entrée, après quoi le bureau de l'ordinateur apparaîtra sur l'écran.

**Remarque :** activez le toucher et SMART Ink  en branchant l'ordinateur à l'écran avec un câble USB.

## Créer un nouveau Tableau blanc

Sur l'écran d'accueil de l'écran, tapez sur l'icône de Tableau blanc . Un nouveau tableau blanc apparaît.

## Écrire et effacer sur le Tableau blanc

Prenez l'un des crayons de l'écran et écrivez ou dessinez à l'encre numérique. Faites passer votre poing ou la paume de votre main sur l'encre numérique pour l'effacer.



## Autres fonctionnalités de Tableau blanc

Tapez sur  et sur  pour basculer entre les modes Dessin à un seul doigt et Dessin à plusieurs doigts.

En mode Dessin à un seul doigt, vous pouvez utiliser des commandes tactiles à plusieurs doigts pour pincer, zoomer et faire glisser.

En mode Dessin à plusieurs doigts, tous les touchers sur l'écran dessinent à l'encre numérique.

Tapez sur  afin d'utiliser les crayons ou votre doigt pour sélectionner, déplacer ou copier des objets sur le tableau blanc.

Pour enregistrer le tableau blanc en tant que fichier PNG ou PDF, tapez sur .