

SMART Board™ 8070i
Pantalla interactiva
Guía de instalación

Lo extraordinario hecho simple



Aviso de marcas

SMART Board, SMART Notebook, SMART Meeting Pro, el logotipo de SMART y smarttech son marcas comerciales de SMART Technologies ULC en los EE.UU. y en otros países. HDMI es una marca comercial o marca registrada de HDMI Licensing LLC. Los nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.

Advertencia de la FCC

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase A, de conformidad con el Apartado 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas cuando el equipo funciona en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas para las comunicaciones por radio. El uso de este equipo en un área residencial puede provocar interferencias dañinas, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir la interferencia a su costo.

Listado de patentes

US5448263; US6141000; US6320597; US6326954; US6337681; US6421042; US6563491; US6674424; US6741267; US6747636; US6760009; US6803906; US6829372; US6919880; US6947032; US6954197; US6972401; US7151533; US7184030; US7236162; US7289113; US7342574; US7379622; US7411575; US7499033; US7532206; US7619617; US7626577; US7643006; US7692625; CA2058219; CA2252302; CA2386094; CA2453873; EP1297488; EP1739528; ES2279823; JP4033582; JP4052498; JP4057200; ZL0181236.0 y DE60124549. Otras patentes en trámite.

Aviso de copyright

© 2011 SMART Technologies ULC. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación se puede reproducir, transmitir, transcribir o almacenar en un sistema de recuperación, ni traducirse a ningún idioma, de ninguna forma y por ningún medio, sin el consentimiento previo expresado por escrito de SMART Technologies ULC. La información suministrada en este manual puede ser modificada sin notificación previa y no representa compromiso alguno por parte de SMART.

Contenido


Instalación de la pantalla interactiva	1
Componentes de la pantalla interactiva	1
Montaje en la pared de la pantalla interactiva	2
Instalación de los altavoces de la pantalla interactiva	5
Instrucciones de cableado para la pantalla interactiva	5
Conexión al suministro eléctrico y a la computadora de la sala	6
Instalación de una conexión para la computadora portátil externa	7
Conexión de equipos externos al panel de terminales inferior	9
Encendido y apagado de la pantalla interactiva	11
Instalación del software de SMART	11
Cumplimiento de requisitos ambientales del hardware	15
Reglamentaciones sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva WEEE)	15
Restricción sobre ciertas sustancias peligrosas (Directiva RoHS)	15
Baterías	15
Embalaje	16
Dispositivos electrónicos cubiertos	16
Reglamentaciones sobre productos electrónicos de informática de China	16
Ley de mejoramiento de la seguridad de productos para consumidores de EE.UU.	16
California Air Resources Board – Medida de control de sustancias tóxicas aéreas	16
Restricción de ciertos productos químicos (directiva REACH)	17
Asistencia al cliente	19
Información y asistencia técnica en línea	19
Capacitación	19
Asistencia técnica	19
Estado de envíos y reparaciones	19
Preguntas generales	20
Garantía	20
Registro	20

Instalación de la pantalla interactiva


Componentes de la pantalla interactiva

Las siguientes imágenes identifican los componentes de su pantalla interactiva.

Vista frontal

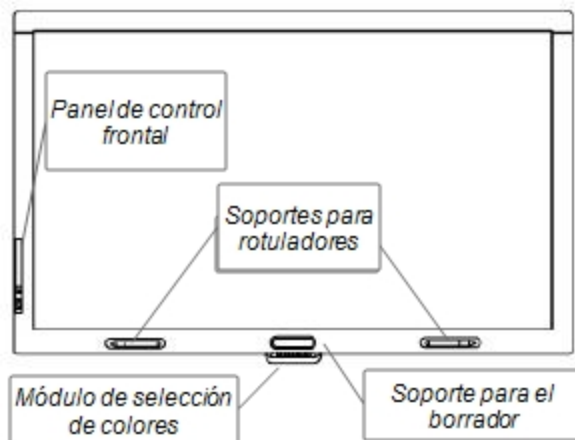

Vista posterior

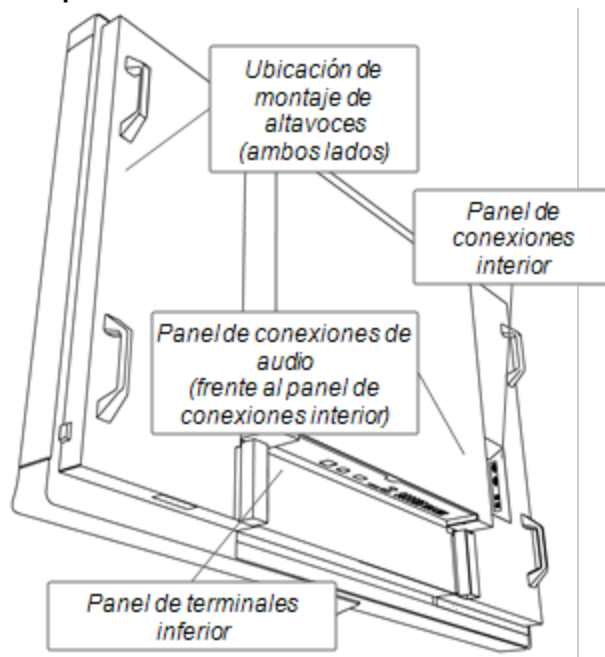

Montaje en la pared de la pantalla interactiva

Para instalar la pantalla interactiva recurra a un equipo de instaladores profesionales debidamente capacitados y equipados con un dispositivo para alzarla.

ADVERTENCIA

- Una instalación inapropiada puede provocar lesiones personales o daños al producto.
- La pantalla interactiva pesa 119 kg (262 libras). Consulte los códigos de edificación locales para asegurarse de que el área en que se dispone a instalarla pueda resistir este peso.

PRECAUCIÓN

No permita que el peso de la pantalla interactiva descansa sobre el módulo de selección de colores ni el bisel inferior ya que no fueron diseñados para soportar el peso del producto. Conecte los demás componentes mientras la pantalla interactiva está aún en el embalaje o suspendida del dispositivo para alzarla para impedir que el peso de la pantalla interactiva dañe el módulo de selección de colores.

IMPORTANTE

Conserve el material de embalaje para los casos en que deba transportar la pantalla interactiva. Si no dispone del material de embalaje original, puede solicitarlo y adquirirlo de su distribuidor autorizado de SMART.

Consideraciones de montaje importantes para instaladores capacitados

Tenga en cuenta lo siguiente al montar la pantalla interactiva en una pared:

- Planifique el paso de cableado en las tareas de instalación ya que el acceso a ciertos puntos de conexión de cables puede resultar imposible una vez instalado el producto.


IMPORTANTE

Los altavoces deben estar acoplados y sus cables conectados antes de montar la pantalla interactiva en la pared.

- Para montar la pantalla interactiva en la pared, se necesita una plaqueta de montaje estándar VESA[®] de 400 mm × 400 mm, que no se suministra.

INSTALACIÓN DE LA PANTALLA INTERACTIVA

- Utilice los tornillos de ojo M12 suministrados y las arandelas como ayuda para el montaje.

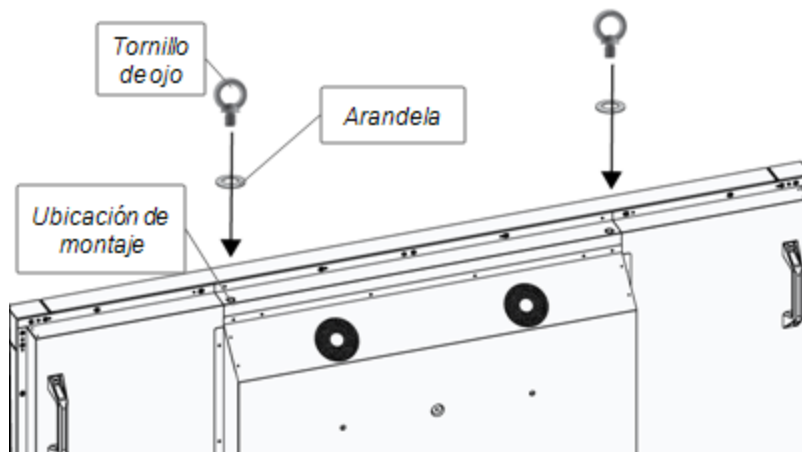

ADVERTENCIA

- A modo de ayuda para el montaje o el transporte, se debe usar un dispositivo para alzar el producto con los tornillos de ojo M12 suministrados. No intente montar ni transportar la pantalla recurriendo a su propia fuerza porque la pantalla podría caerse y provocarle lesiones.
 - Utilice herrajes de montaje aprobados por VESA. Retire los tornillos de ojo M12 una vez instalada la pantalla.
- Inspeccione el lugar de instalación para asegurarse de que pueda soportar el peso de la pantalla interactiva.
 - Utilice los tornillos M8 para sujetar el soporte para montaje en la pared. Los tornillos deben tener una longitud de 14 a 15 mm y el grosor del soporte y la arandela. Si se utilizan tornillos más largos, asegúrese de que la pared tenga profundidad adecuada.
 - La fuerza de sujeción recomendada es de 1125 a 1375 N cm.
 - Consulte las instrucciones suministradas con el equipo de montaje para obtener información más detallada.


Selección de lugar de montaje

Tenga en cuenta lo siguiente al seleccionar la ubicación de montaje de la pantalla interactiva:

- La pared debe ser lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de la pantalla interactiva y los accesorios de montaje. La pantalla interactiva pesa 119 kg (262 libras).
- No instale la pantalla interactiva en una ubicación en que una puerta o portón puedan golpearla.
- No instale la pantalla interactiva en un área en que esté expuesta a vibraciones fuertes ni a gran cantidad de polvo.
- No instale la pantalla interactiva cerca del punto de entrada del suministro eléctrico principal al edificio.


INSTALACIÓN DE LA PANTALLA INTERACTIVA

- No instale la pantalla interactiva en un lugar en que las personas puedan asirla y colgarse fácilmente de ella o de los accesorios de montaje.
- Asegúrese de que tenga ventilación adecuada o de contar con aire acondicionado en las inmediaciones de la pantalla interactiva para que el calor no afecte a la unidad ni a los accesorios de montaje.
- Al montar la pantalla interactiva en un área hundida o cavidad de la pared, deje al menos 10 cm (4 pulgadas) de espacio entre la pantalla interactiva y las paredes de la cavidad para asegurar una correcta ventilación.

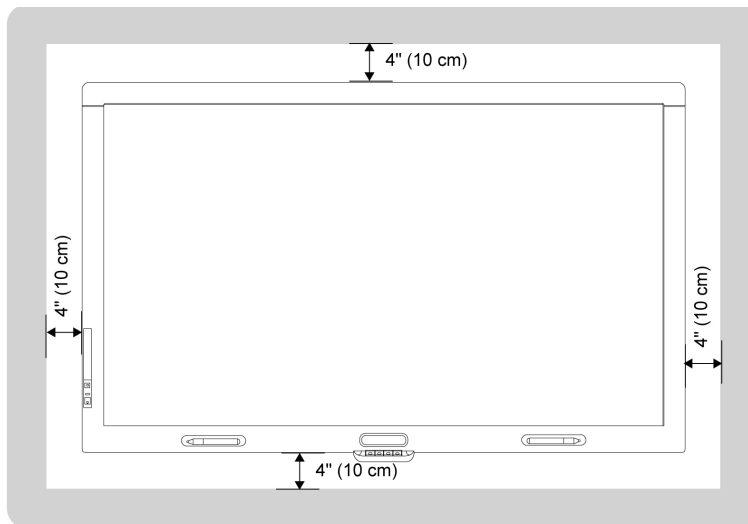

Elección de la altura de montaje de la pantalla interactiva

Tenga en cuenta la altura de los usuarios para determinar la altura de montaje de la pantalla interactiva.

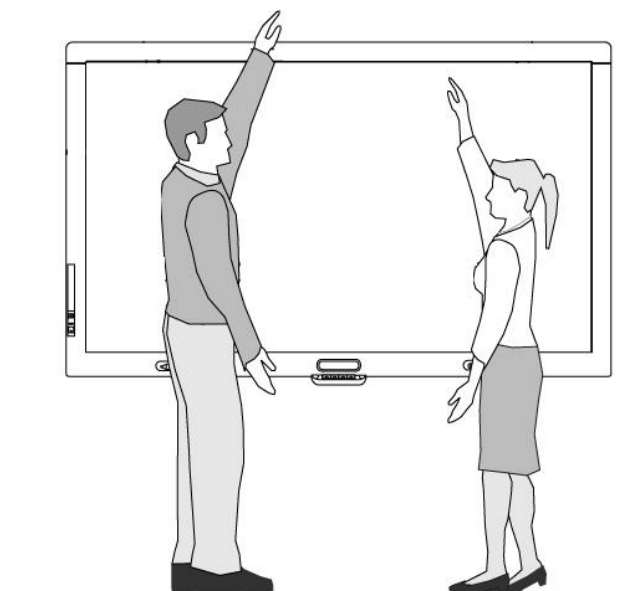


Instalación de los altavoces de la pantalla interactiva

La pantalla interactiva viene con dos altavoces de 15 W.

IMPORTANTE

Instale los altavoces en su pantalla interactiva antes de instalar la pantalla interactiva en la pared. Instale los altavoces mientras la pantalla interactiva esté aún en el embalaje o suspendida del dispositivo para alzarla.

Diagrama de conexión de audio

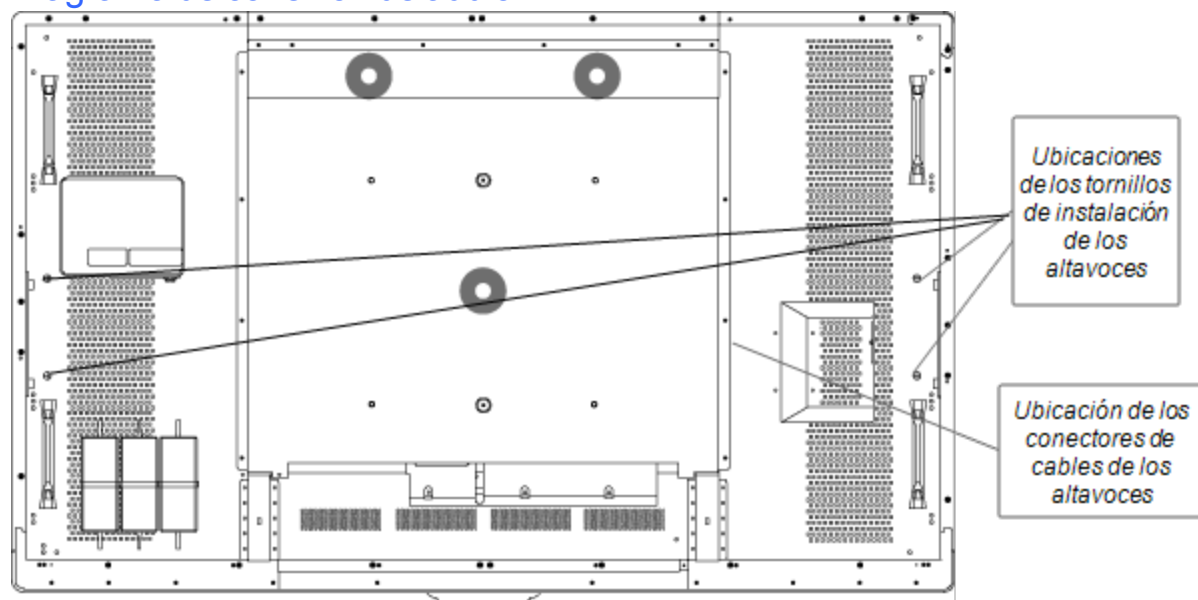

Para conectar los altavoces

1. Acople los altavoces suministrados al costado de la pantalla interactiva con los tornillos suministrados.
2. Conecte los cables de los altavoces a los conectores que se encuentran en la esquina derecha de la parte posterior de su pantalla interactiva.

Instrucciones de cableado para la pantalla interactiva

La pantalla interactiva debe estar conectada a una computadora y a una fuente de suministro eléctrico. Las conexiones de la computadora instalada consisten en:

INSTALACIÓN DE LA PANTALLA INTERACTIVA

- Una computadora de la sala conectada al conector USB N° 1 y al conector VGA. Ésta es la computadora predeterminada para la pantalla interactiva.
- Un mazo de cables de una computadora portátil externa conectada al conector USB N° 2 y a los conectores RGB/HV. El cableado puede estar instalado y tendido hacia una ubicación remota, como por ejemplo, una mesa para conferencias. Este cableado es opcional.


El mazo de cables de estos dos conectores no se suministra con la pantalla interactiva, pero lo puede solicitar y adquirir a su distribuidor autorizado de SMART. Consulte el documento de especificaciones de la pantalla interactiva para hallar la información para pedidos.

Puede cambiar de entrada entre la conexión de la computadora de la sala y la computadora portátil externa mediante el botón de entrada del panel de control frontal o el botón de entrada del control remoto infrarrojo.

Conexión al suministro eléctrico y a la computadora de la sala

La computadora de la sala es la predeterminada para su pantalla interactiva. Conecte un cable VGA y un cable USB desde esta computadora al conector VGA y al conector USB N° 1 de la pantalla interactiva.

Diagrama de conexión de la computadora de la sala

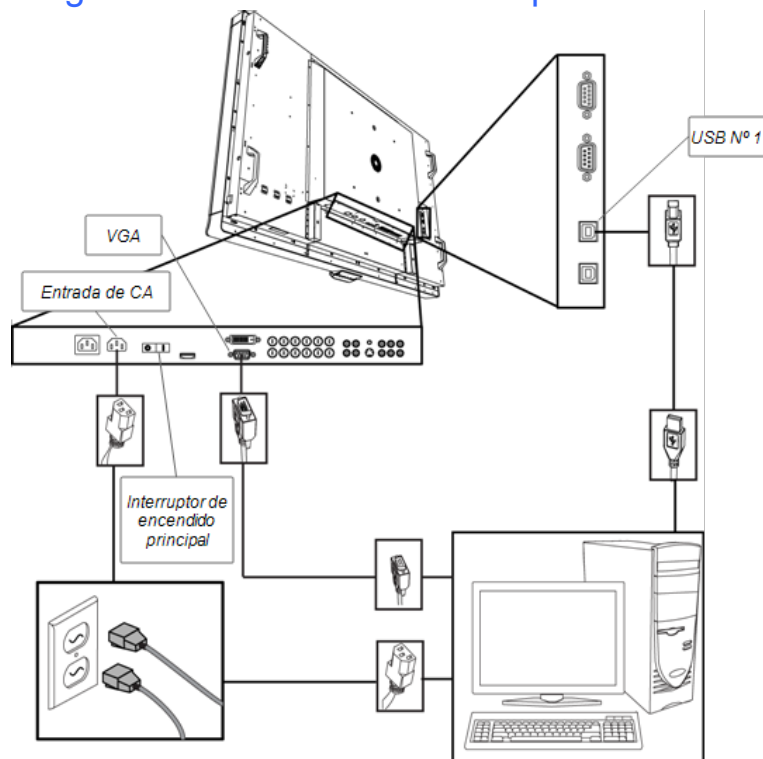

■ **Para conectar la pantalla interactiva al suministro eléctrico y a la computadora de la sala**

1. Conecte el cable VGA suministrado desde su computadora al conector VGA del panel de terminales.



 **IMPORTANTE**

La computadora de la sala debe estar conectada a la pantalla interactiva mediante un cable VGA. Si la conecta a otra entrada de video, no tendrá control táctil.

2. Conecte el cable USB suministrado desde el conector USB N° 1 de la parte interna del panel de conexiones de la pantalla interactiva a un conector USB 2.0 de la computadora.

 **IMPORTANTE**

No conecte la computadora de la sala al conector USB N° 2 de la pantalla interactiva. Si lo hace, no tendrá control táctil para la computadora de la sala.

3. Conecte el cable de alimentación suministrado desde el conector de entrada AC IN del panel de terminales inferior de la pantalla interactiva a un tomacorriente eléctrico de CA.
4. Conecte el cable de alimentación de la computadora a un tomacorriente de la pared.
5. Presione el interruptor de encendido principal del panel de terminales inferior y llévelo a la posición de encendido y, a continuación, presione el botón de encendido  del panel de control frontal.
6. Con el control remoto infrarrojo o el botón de entrada  del panel de control frontal, establezca la fuente de entrada en VGA.
7. Encienda la computadora.

Instalación de una conexión para la computadora portátil externa

Puede instalar cables desde la pantalla interactiva que le permitirán conectar una computadora portátil a su pantalla interactiva. Al cambiar la fuente de entrada de la pantalla interactiva tendrá control táctil sobre el escritorio de la computadora portátil.

 **NOTA**


No es necesaria una computadora portátil para instalar estos cables.

Para instalar la conexión de la computadora portátil se necesita un cable USB y un cable VGA a RGB/HV. Se puede solicitar y adquirir un mazo de cables que incluye estos conectores a un revendedor autorizado de SMART. Consulte el documento de especificaciones de la pantalla interactiva para hallar la información para pedidos.

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que los cables de su producto SMART, tendidos sobre el piso, estén bien atados y señalizados para evitar el riesgo de que alguien tropiece.

Diagrama de conexión de una computadora portátil externa

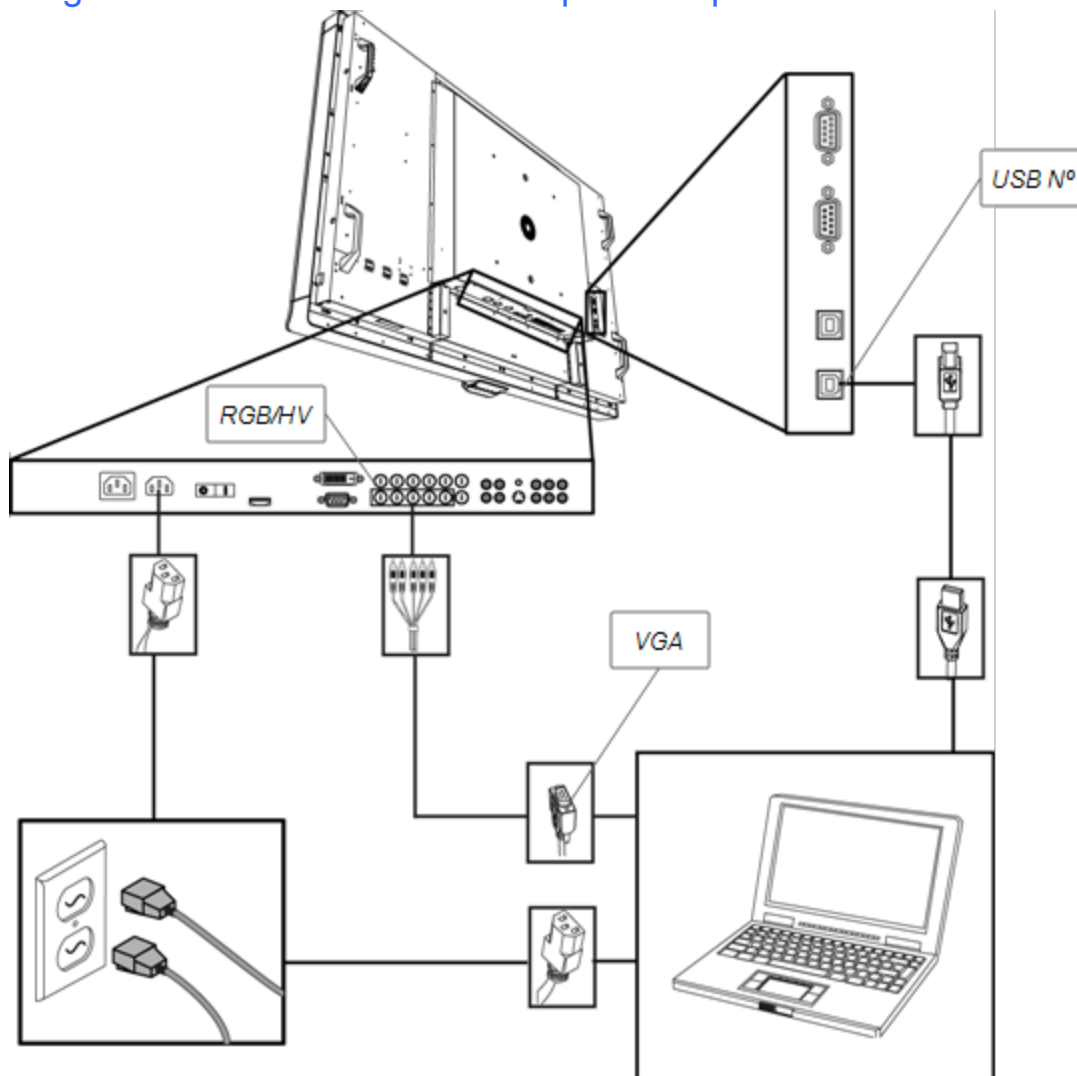

■ Para instalar la conexión de una computadora portátil externa

💡 CONSEJO

Puede solicitar y adquirir un mazo de cables que incluye un cable USB y otro RGB/VH a VGA a su distribuidor autorizado de SMART. Consulte el documento de especificaciones de la pantalla interactiva para hallar la información para pedidos.

INSTALACIÓN DE LA PANTALLA INTERACTIVA

1. Conecte un cable USB al enchufe USB N° 2 del panel de conexiones interno de la pantalla interactiva y, a continuación, extienda el cable hasta la ubicación de la computadora portátil, como por ejemplo, junto a la pantalla interactiva o sobre una mesa para conferencias.
2. Conecte un cable de video 5-BNC a VGA al panel de terminales inferior RGB/HV de la pantalla interactiva y, a continuación, tienda el extremo VGA del cable a la ubicación de la conexión remota.
3. Acomode y cubra los cables según sea necesario para evitar que alguien se tropiece con ellos.


NOTA

Cuando se usa una computadora portátil externa, la conexión a un tomacorriente eléctrico es opcional.

Para conectar una computadora portátil a la ubicación de la computadora portátil externa

1. Conecte el cable USB a un enchufe USB de la computadora portátil.
2. Conecte el conector del cable VGA a la computadora portátil.
3. Encienda la computadora.
4. Presione el botón RGB/HV en el control remoto infrarrojo.


O bien,

Utilice el botón de entrada  en el panel de control frontal para cambiar la fuente de entrada a RGB/HV.

Para volver a utilizar la computadora de la sala

Presione el botón VGA en el control remoto infrarrojo.


O bien,

Utilice el botón de entrada  en el panel de control frontal para cambiar la fuente de entrada a VGA.



Conexión de equipos externos al panel de terminales inferior

Los paneles de terminales de la pantalla interactiva le permiten conectar equipos externos a la pantalla interactiva.

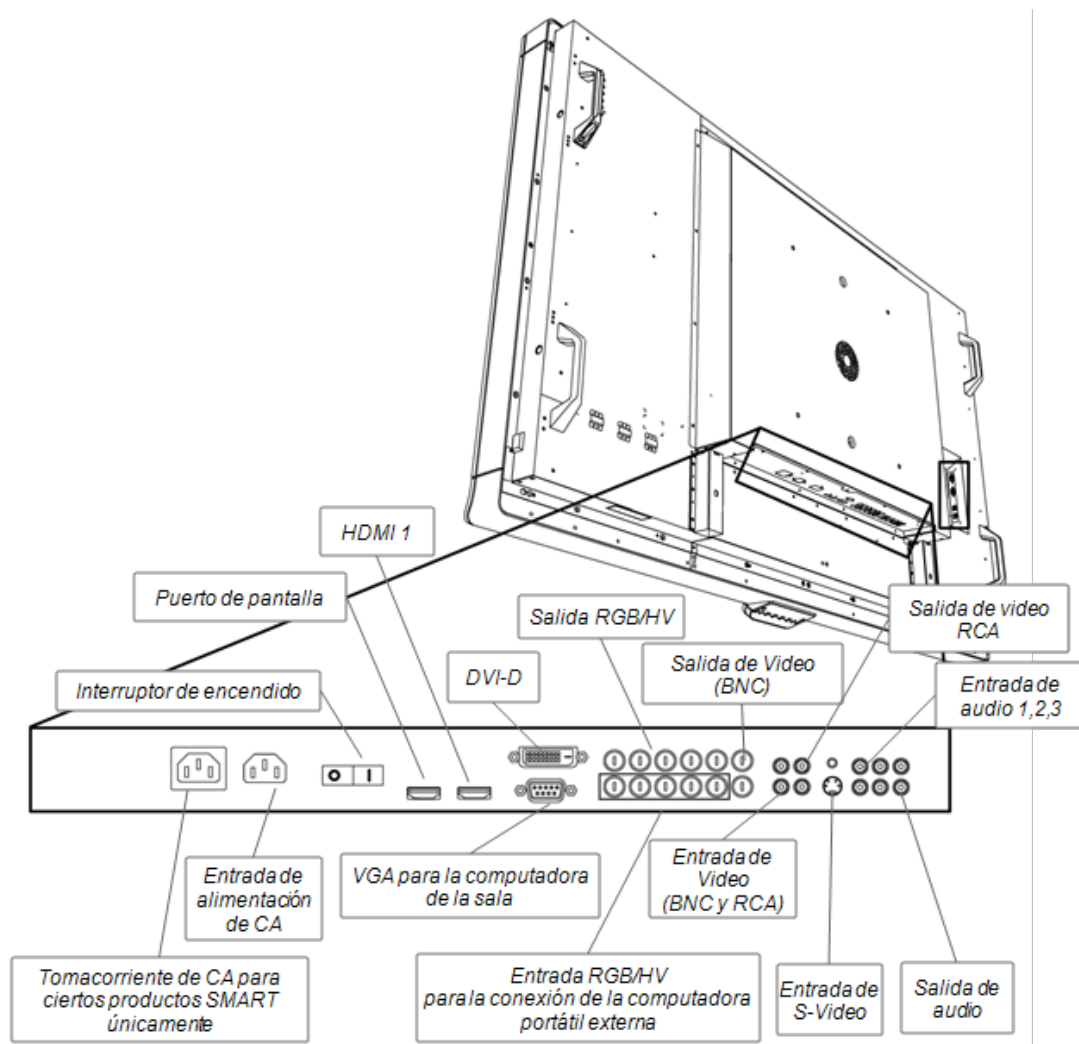Panel de terminales inferior



■ Para conectar un equipo externo

1. Apague la pantalla interactiva con el botón de encendido  del panel de control frontal.
2. Asegúrese de que el equipo externo esté conectado a su fuente de suministro eléctrico y apagado.
3. Conecte la pantalla interactiva al equipo externo utilizando cables aprobados.
4. Presione el botón de encendido  en el panel de control frontal.
5. Encienda el equipo externo.


▲ PRECAUCIÓN

El panel de terminales inferior tiene una tomacorriente eléctrico de CA para un producto SMART que aún no ha salido a la venta. Para impedir daños a su pantalla interactiva, no


conecte otros elementos a este tomacorriente.

Encendido y apagado de la pantalla interactiva


■ Para encender la pantalla interactiva

1. Encienda la computadora.
2. Presione el interruptor de encendido principal en el panel de terminales inferior para encender la pantalla interactiva.
3. Presione el botón de encendido  en el panel de control frontal.
Aparece la pantalla de inicio de sesión o el escritorio de la computadora en la pantalla interactiva.

■ Para apagar la pantalla interactiva

1. Apague la computadora.
2. Apague la pantalla interactiva con el control remoto infrarrojo.
O bien,
Presione el botón de encendido  en el panel de control frontal.

NOTA

Si fuera posible acceder a él, puede apagar el interruptor de encendido principal que se encuentra en el panel de terminales inferior. Sin embargo, no se recomienda hacerlo porque el próximo usuario puede no saber que está apagado e intentará encender la pantalla interactiva con el control remoto o el botón de encendido  del panel de control frontal y no podrá hacerlo.

Instalación del software de SMART

Para usar la pantalla interactiva, es necesario instalar el software de SMART en la computadora conectada a la pantalla interactiva.

El software de SMART incluye:

- Los Controladores para productos SMART que activan la interactividad táctil y la tinta digital
- Software de aprendizaje en colaboración SMART Notebook™
O bien,
Software SMART Meeting Pro™

Instalación de Software SMART Notebook en la computadora

El CD de Software SMART Notebook incluye dos componentes:

- Controladores para productos SMART
- Software SMART Notebook




IMPORTANTE

Es necesario tener conexión a Internet durante la instalación para obtener una clave de activación del software y descargar las actualizaciones.

Para obtener una lista completa de los requisitos del sistema de Software SMART Notebook, consulte las notas de la versión de Software SMART Notebook (smarttech.com/kb/126571).

■ Para instalar Software SMART Notebook y los Controladores para productos SMART

1. Coloque el CD de instalación que se incluye en la bandeja para CD de la computadora.
Aparece el asistente de instalación.
2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Se le solicitará que ingrese la clave de activación del producto. Debe registrar su pantalla interactiva en línea utilizando el número de serie que aparece debajo del módulo de selección colores.
3. Haga clic en el **icono** de **SMART Board**  del área de notificación (sistemas operativos Windows®) o del Dock (software de sistema operativo Mac) y, a continuación, seleccione **Buscar actualizaciones**.
Aparece el cuadro diálogo Actualización del producto SMART.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para actualizar el software Software SMART Notebook y los controladores de productos SMART a sus versiones más actualizadas.

Instalación de Software SMART Meeting Pro en la computadora

La descarga de Software SMART Meeting Pro incluye dos componentes:

- Controladores para productos SMART
- Software SMART Meeting Pro

Este software necesita una computadora con el sistema operativo Windows. Para obtener una lista completa de los requisitos del sistema de Software SMART Meeting Pro, consulte las notas de la versión de Software SMART Meeting Pro (smarttech.com/kb/141332).


 **IMPORTANTE**

El paquete del producto incluye una clave de activación para Software SMART Meeting Pro. Guarde esta clave de activación en sus registros.

 **Para descargar Software SMART Meeting Pro**

1. Vaya a www.smarttech.com/downloads.
2. Haga clic en el vínculo **Software SMART Meeting Pro**.
3. Haga clic en **Descargar**.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para guardar el archivo ejecutable en el escritorio.

 **Para instalar Software SMART Meeting Pro y los Controladores para productos SMART**

1. Haga doble clic en el archivo ejecutable.
2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Se le solicitará que ingrese la clave de activación del producto.
3. Haga clic en el **icono de SMART Meeting Pro**  en el área de notificación y, a continuación, seleccione **Buscar actualizaciones**.
Aparece la ventana Actualización del producto SMART.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para actualizar el software Software SMART Meeting Pro y los Controladores para productos SMART a sus versiones más actualizadas.

 **IMPORTANTE**

La clave de activación se incluye en el embalaje del producto.

Uso de la pantalla interactiva

Una vez instalado el software de SMART en la computadora, usted tendrá control táctil sobre la computadora de escritorio que se muestra en la pantalla de la pantalla interactiva. Podrá abrir archivos, mover iconos, escribir con tinta digital utilizando los rotuladores suministrados y borrar la tinta digital con el borrador suministrado.

Si no puede realizar estas acciones, consulte las instrucciones de solución de problemas de la *Guía del usuario de la pantalla interactiva SMART Board 8070i*.

Apéndice A

Cumplimiento de requisitos ambientales del hardware

SMART Technologies apoya los esfuerzos internacionales para asegurar que los equipos electrónicos se fabriquen, vendan y desechen de forma segura y sin agresiones para el medio ambiente.

Reglamentaciones sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva WEEE)

Rigen disposiciones sobre el desecho de equipos eléctricos y electrónicos para todos los equipos eléctricos y electrónicos que se venden en la Unión Europea.

Para desechar cualquier tipo de aparato eléctrico o electrónico, entre ellos los productos de SMART Technologies, le recomendamos que lo recicle de forma adecuada una vez que haya llegado al fin de su vida útil. Si necesita más información, le recomendamos que se ponga en contacto con su distribuidor autorizado o con SMART Technologies para averiguar a qué agencia de reciclaje debe llamar.

Restricción sobre ciertas sustancias peligrosas (Directiva RoHS)

Este producto cumple con los requisitos de la Restricción sobre ciertas sustancias peligrosas de la Unión Europea (RoHS), directiva 2002/95/EC.

Por lo tanto, también cumple con otras reglamentaciones que han surgido en diversas áreas geográficas y que hacen referencia a la Directiva RoHS de la Unión Europea.

Baterías

En muchos países, existen reglamentaciones respecto de las baterías. Consulte con su distribuidor para averiguar cómo reciclar las baterías usadas.

Existen reglamentaciones especiales que deben cumplirse cuando se envía una batería de ion litio o un producto que tiene una batería de ion litio incluida. Al devolver una batería de ion litio o un producto SMART Technologies que contiene una batería de ion litio, llame al departamento de

APÉNDICE A

Cumplimiento de requisitos ambientales del hardware

RMA de SMART Technologies para obtener información sobre estas reglamentaciones de envío especiales:

- 1.866.518.6791, Opción 4 (EE.UU./Canadá)
- 1.403.228.5940 (todos los demás países)

Embalaje

Muchos países cuentan con reglamentaciones que restringen el uso de ciertos metales pesados en el embalaje de productos. El embalaje que utiliza SMART Technologies para el envío de sus productos cumple con las reglamentaciones de embalaje aplicables.

Dispositivos electrónicos cubiertos

Muchos estados de los Estados Unidos clasifican a los monitores como dispositivos electrónicos cubiertos y, como tales, reglamentan estrictamente su desecho. Los productos SMART Technologies aplicables cumplen con los requisitos de las reglamentaciones para dispositivos electrónicos cubiertos.

Reglamentaciones sobre productos electrónicos de informática de China

China cuenta con reglamentaciones para los productos clasificados como EIP (Productos electrónicos informáticos). Los productos SMART Technologies están comprendidos dentro de esta clasificación y adhieren a las reglamentaciones sobre EIP de China.

Ley de mejoramiento de la seguridad de productos para consumidores de EE.UU.

Estados Unidos ha puesto en vigor la *Ley de mejoramiento de la seguridad de productos para consumidores* que limita el contenido de plomo (Pb) de los productos utilizados por niños. SMART Technologies ha asumido el compromiso de cumplir con esta iniciativa.

California Air Resources Board – Medida de control de sustancias tóxicas aéreas

El estado de California ha puesto en vigor una ley para restringir las emisiones de formaldehído de productos de compuestos de madera. Los productos SMART Technologies que contiene productos de compuestos de madera cumplen con esta reglamentación.

APÉNDICE A

Cumplimiento de requisitos ambientales del hardware

Restricción de ciertos productos químicos (directiva REACH)

La Unión Europea ha aprobado la directiva REACH, que restringe el uso de ciertas sustancias químicas en productos. SMART Technologies está comprometida con el cumplimiento de esta iniciativa.

Apéndice B

Asistencia al cliente

Información y asistencia técnica en línea

Visite www.smarttech.com/support para ver y descargar guías del usuario, artículos con instrucciones y de solución de problemas, software y más.

Capacitación

Visite www.smarttech.com/trainingcenter para obtener material de capacitación e información sobre nuestros servicios de capacitación.

Asistencia técnica

Si tiene alguna dificultad con su producto SMART, póngase en contacto con su distribuidor local antes de llamar a la Asistencia técnica de SMART. Su distribuidor local puede resolver la mayoría de los problemas sin demora.

i NOTA

Para localizar a su distribuidor local, visite www.smarttech.com/wheretobuy.

Se ofrece asistencia en línea, por teléfono, fax y correo electrónico para todos los productos SMART:

En línea	www.smarttech.com/contactsupport
Teléfono	+1.403.228.5940 o Llamada gratuita 1.866.518.6791 (Canadá/EE.UU.) (Lunes a viernes, 5 a.m. – 6 p.m. Horario de la montaña)
Fax	+1.403.806.1256
Correo electrónico	support@smarttech.com

Estado de envíos y reparaciones

Póngase en contacto con el grupo de RMA (Return of Merchandise Authorization) de SMART, Opción 4, +1.866.518.6791, por problemas de daños durante el envío, piezas faltantes y estado de las reparaciones.

APÉNDICE B

Asistencia al cliente

Preguntas generales

Dirección SMART Technologies
3636 Research Road NW
Calgary, AB T2L 1Y1
CANADÁ

Central telefónica +1.403.228.5940
Llamada gratuita 1.866.518.6791 (Canadá/EE.UU.)

Fax +1.403.228.2500

Correo electrónico info@smarttech.com

Garantía

La garantía del producto se rige por los términos y condiciones de la "Garantía de equipo limitada" de SMART enviada con el producto SMART en el momento de la compra.

Registro

Para ayudarnos a prestarle un servicio mejor, regístrese en línea en www.smarttech.com/registration.

SMARTTM

Toll Free 1.866.518.6791 (U.S./Canada)
or +1.403.228.5940
www.smarttech.com